


NORTEL NORSTAR

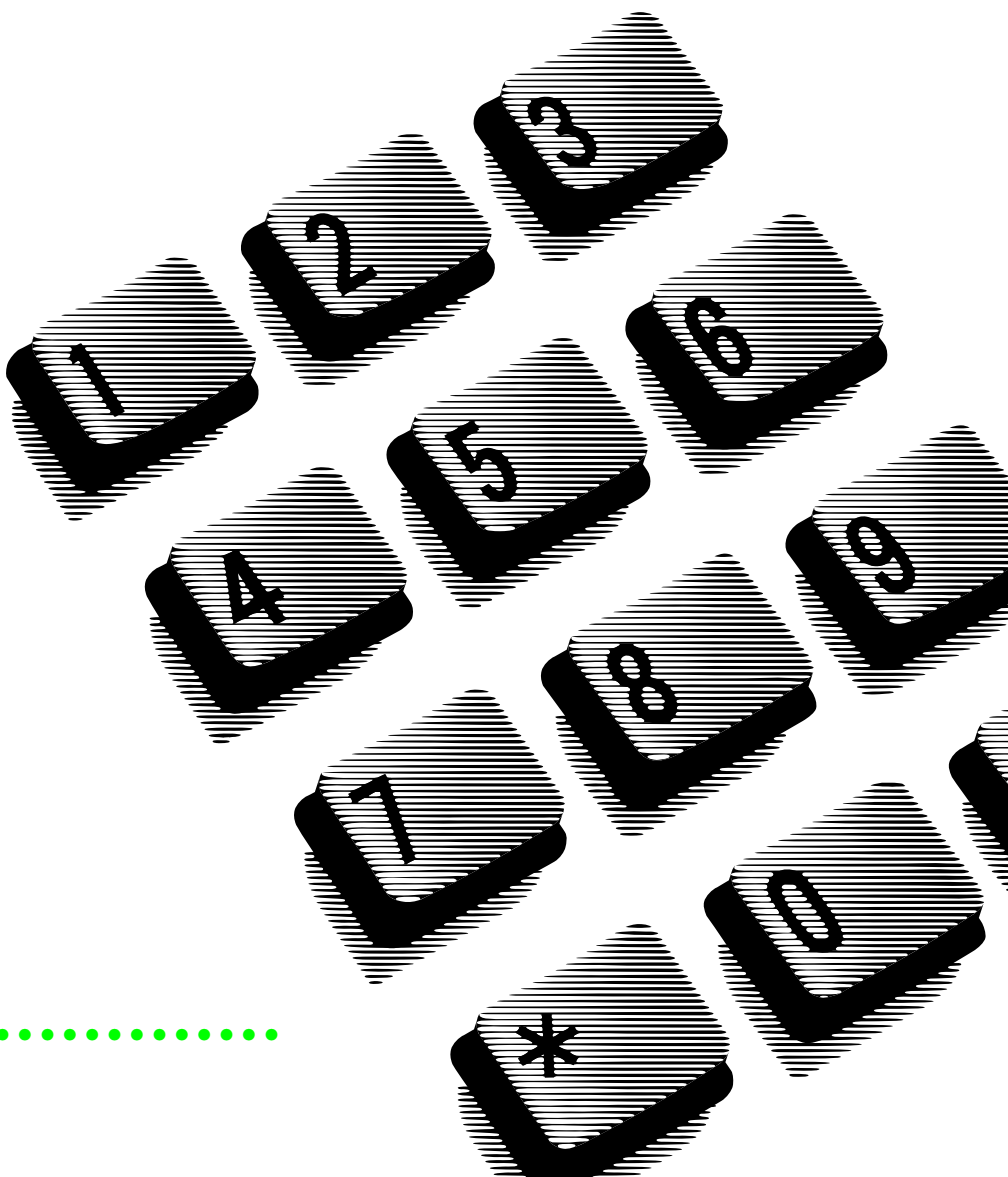

Fiche d'utilisation du poste
Norstar M7310



Votre poste Norstar M7310

La **touche d'inversion** permet d'utiliser la fonction inscrite dans la partie supérieure des touches mémoire bifonctions.

L'**afficheur** indique l'heure et la date, donne de l'information sur les appels et vous guide pour l'utilisation des fonctions.

Les **touches mémoire bifonctions** servent à stocker deux fonctions, deux numéros de composition automatique.

Touches afficheur

La touche **Fonction** permet d'activer ou de désactiver une fonction.

La touche **Libération** sert à mettre fin aux appels en cours.


Touche **Garde**

Clavier

Les **touches mémoire** et les **touches de ligne**, dotées d'un symbole indicateur, permettent automatiquement d'accéder à une fonction ou à une ligne, ou de composer un numéro.


Réglage du volume

Les **symboles indicateurs** signalent les lignes en utilisation et les fonctions exploitées.

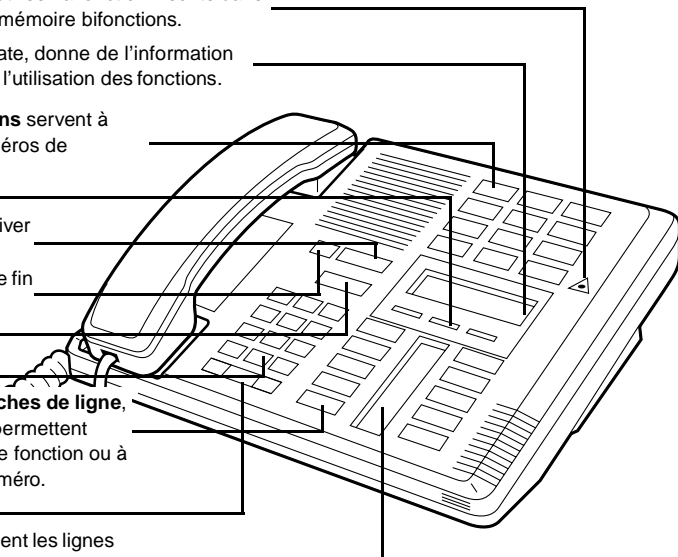

Touches afficheur

Trois touches sont situées sous l'afficheur. Lorsque ces touches sont actives, leur désignation est indiquée en majuscules sur la deuxième ligne de l'afficheur. Dans le document, les touches afficheur sont représentées par des lettres majuscules soulignées, par exemple, OK.



Identification de touche

Permet de vérifier la programmation des touches mémoire.

1. Libérez le poste de tous les appels en cours et raccrochez le combiné.
2. Appuyez sur **Fonction** * 0.
3. Appuyez sur les touches à vérifier et suivez les instructions à l'afficheur.
4. Appuyez sur **Fonction** après avoir terminé.

Réglage du contraste

1. Appuyez sur **Fonction** * 7.
2. Appuyez sur **±** ou **=** jusqu'à l'obtention du contraste voulu.
3. Appuyez sur OK après avoir terminé.

Sélection d'une sonnerie et réglage du volume

1. Appuyez sur **Fonction** * 6.
2. Appuyez sur 1, 2, 3 ou 4, ou sur **SUIV**, pour entendre les différentes sonneries.
3. Pendant que le poste sonne, appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler le volume.
4. Appuyez sur OK pour mettre la sonnerie en mémoire.

Établissement et prise d'appels

Prise d'un appel

À l'aide du combiné

Lorsque le poste sonne ou que le symbole ► clignote vis-à-vis d'une touche d'intercommunication ou de ligne:

1. Décrochez le combiné.

OU

Appuyez sur la touche de ligne correspondant au symbole ► qui clignote avant de décrocher le combiné.

À l'aide de la touche

Lorsque le poste sonne ou que le symbole ► clignote vis-à-vis d'une touche d'intercommunication ou de ligne:

1. Appuyez sur .

Établissement d'un appel

Selon le mode de signalisation programmé pour le poste, il peut être nécessaire de décrocher le combiné avant de pouvoir faire un appel.

Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne numérotée

1. S'il n'y a pas de ligne extérieure principale, appuyez sur n'importe quelle touche de ligne.
2. Composez le numéro.

Appel extérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. Décrochez le combiné.
2. Si le symbole ► s'affiche vis-à-vis d'une touche d'intercommunication, entrez un code d'accès à un groupe de lignes.
OU
Appuyez sur une touche d'intercommunication sans ►, puis entrez un code d'accès à un groupe de lignes.
3. Lorsque vous entendez la tonalité de manœuvre, composez le numéro.

Appel intérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. S'il n'y a pas de ligne extérieure principale, appuyez sur .
2. Composez le numéro.

Nota : Les numéros de poste et les codes d'accès aux lignes extérieures sont attribués par le coordinateur du système.

Mise en garde d'un appel

1. Appuyez sur . Le symbole ► clignote vis-à-vis de la ligne en garde.
2. Appuyez sur la touche de ligne dont le symbole ► clignote pour reprendre l'appel.

Mise en garde automatique

L'appel en cours est automatiquement mis en garde chaque fois que vous changez de ligne.

Garde exclusive

La garde exclusive () permet de conserver un appel en garde afin que vous puissiez le reprendre seulement à votre poste.

Établissement et prise d'appels

Mains libres
Discretion

Le coordinateur du système peut programmer le mode Mains libres pour le poste.

Alternance entre le mode Mains libres et le mode Combiné décroché

1. Appuyez sur et raccrochez le combiné pour passer en mode Mains libres.
 2. Décrochez le combiné pour passer en mode Combiné décroché.
-

Mode Discretion

1. Lorsque vous êtes en mode Mains libres, appuyez sur pour désactiver le microphone.
 2. Appuyez de nouveau sur pour réactiver le microphone.
-

Établissement d'un appel


1. Appuyez sur au lieu de décrocher le combiné.
-

Avis

Le poste est conforme aux plus récentes normes quant à la représentation des lettres Q et Z sur le clavier. La lettre Q est représentée sur la touche 7, et la lettre Z, sur la touche 9.

Programmation des touches mémoire

Description

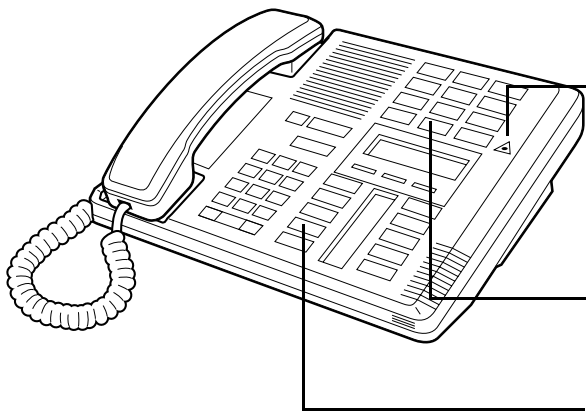

Les touches mémoire permettent de stocker des numéros de téléphone ou des codes de fonction que vous composez ou activez en appuyant sur la touche appropriée.

Pour utiliser la fonction inscrite dans la partie supérieure, appuyez sur la touche d'inversion, puis sur la touche mémoire.

Il y a deux types de touches mémoire: les touches monofonctions et les touches bifonctions.

Touches mémoire bifonctions:

Pour utiliser la fonction inscrite dans la partie inférieure, appuyez sur la touche.

Touches mémoire monofonctions :

Comme les touches de ligne et la touche Mains libres, les touches monofonctions ont un symbole indicateur.

Rappel : Appuyez sur [Fonction] * 0 pour vérifier la programmation d'une touche mémoire ou d'une touche de ligne.

Programmation

Numéro extérieur à composition automatique

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si vous avez décroché le combiné, appuyez sur [Garde] ou [Lib].
2. Appuyez sur [Fonction] * 1.
3. Appuyez sur une touche mémoire.
4. Composez le numéro extérieur.
5. Appuyez sur **OK** pour mettre le numéro en mémoire.
6. Étiquetez la touche.

Numéro intérieur à composition automatique

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si vous avez décroché le combiné, appuyez sur [Garde] ou [Lib].
2. Appuyez sur [Fonction] * 2.
3. Appuyez sur une touche mémoire.
4. Composez le numéro intérieur.
5. Étiquetez la touche.

Fonction

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si vous avez décroché le combiné, appuyez sur [Garde] ou [Lib].
2. Appuyez sur [Fonction] * 3.
3. Appuyez sur une touche mémoire.
4. Appuyez sur [Fonction] et entrez le code de fonction.
5. Étiquetez la touche.

Déprogrammation

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si vous avez décroché le combiné, appuyez sur [Garde] ou [Lib].
2. Appuyez sur [Fonction] * 1.
3. Appuyez sur la touche mémoire à déprogrammer.
4. Appuyez sur **OK** pour déprogrammer la touche.