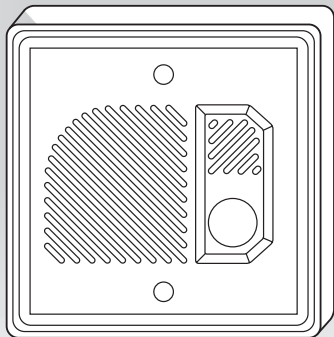




Business Series Terminal

Portier phonique Guide de l'utilisateur



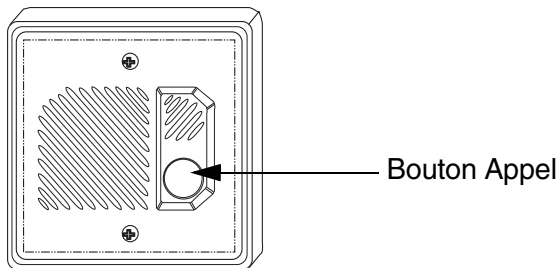
À propos du portier phonique Business Series Terminal

Le portier phonique Business Series Terminal s'utilise comme un interphone et vous permet de contrôler l'accès à votre bâtiment. En appuyant sur le bouton d'appel du portier phonique BST, vous pouvez appeler un ou plusieurs postes ou envoyer une sonnerie différente aux téléphones d'une zone de recherche spécifiée.

En faisant un appel interne à partir d'un téléphone du système vers le portier phonique BST, vous établissez une conversation à deux.

De plus, un système de contrôle d'ouverture de la porte peut être installé, permettant l'activation de verrous sur les portes et portails.

Contactez votre administrateur système pour obtenir davantage d'informations.



Pour répondre au portier phonique BST

Lorsque vous appuyez sur le bouton Appel du portier phonique BST, un ou plusieurs téléphones sonnent et le nom du portier phonique BST s'affiche sur l'écran du téléphone.

Si plusieurs portiers phoniques BST sont installés sur votre système, vous pouvez les programmer pour que chaque téléphone puisse appeler n'importe quel autre téléphone.

Carillon

Si l'appel portier phonique BST n'est pas pris au bout du nombre de sonneries programmées, vous entendrez une tonalité de recherche suivie d'un carillon distinct.

REMARQUE : Vous pouvez également programmer votre portier phonique BST de façon à ce qu'il fasse directement sonner le carillon, sans faire sonner le téléphone.

S'il existe plusieurs portiers phoniques BST sur votre système, chaque portier phonique BST peut envoyer un carillon unique.

Pour répondre

Vous pouvez répondre à un appel portier phonique BST comme à tout autre appel interne qui ferait sonner votre téléphone à afficheur. Il vous suffit de décrocher le combiné ou d'appuyer sur le bouton Mains libres.

Pour répondre au carillon du portier phonique BST ou pour démarrer une communication à tout moment, passez un appel interne au portier phonique BST approprié. Appuyez sur le bouton d'interphone et composez le numéro d'extension du portier phonique BST ou appuyez

sur un bouton de composition automatique attribué au portier phonique BST.



REMARQUE : Pour obtenir davantage d'informations sur la programmation de boutons de numéros internes à composition automatique, reportez-vous à la *Fiche d'utilisation* de votre téléphone.

Le portier phonique BST répond immédiatement à votre appel (sans sonnerie) et vous permet de parler au visiteur ainsi que de l'entendre.

L'afficheur indique :

<Nom du portier phonique>	
OUVRIR	QUITTER

REMARQUE : Les touches OUVRIR et QUITTER n'apparaissent que sur les téléphones à deux lignes (T7316E, T7316, M7310 ou M7324) lorsque le portier phonique BST est programmé pour activer un dispositif de contrôle d'ouverture de la porte (DOC).

Lorsque vous avez terminé de parler au visiteur, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte ( ou ) ou raccrochez.


Déverrouiller le portail ou la porte

Vous pouvez déverrouiller la porte lorsque le portier phonique BST est programmé pour activer un dispositif de contrôle d'ouverture de la porte (DOC).

Une fois la communication établie, vous pouvez ouvrir la porte en composant le code à un chiffre ou en appuyant sur OUVRIR si vous possédez un téléphone T7316E, T7316, M7310 ou M7324. Pour obtenir le(s) code(s) à un chiffre, contactez votre administrateur système.

L'afficheur indique momentanément :





Ouverture porte

Pour mettre fin à la communication avec le portier phonique BST, appuyez sur le bouton d'ouverture ( ou ) , sur la touche QUITTER ou raccrochez.



Autres fonctions

Vous pouvez utiliser le portier phonique BST comme un périphérique de surveillance. Si vous appelez le portier phonique BST à partir d'un téléphone à afficheur, vous pouvez entendre les bruits proches du portier phonique BST par le haut-parleur de votre téléphone.

Contrôle du portier phonique sur les modèles M7324, M7310 ou M7208 :

1. Appuyez sur  et composez le numéro de poste du portier phonique BST.
2. Appuyez de nouveau sur  pour couper le microphone.
L'afficheur indique : 
3. Appuyez sur  pour mettre fin à la session de contrôle.

Contrôle du portier phonique sur les modèles T7316E, T7316 et T7208 :

1. Appuyez sur la touche Mains libres et composez le numéro de poste du portier phonique BST
2. Appuyez sur  pour désactiver le microphone.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à la session de contrôle.

