



Fiche d'utilisation du poste T7316

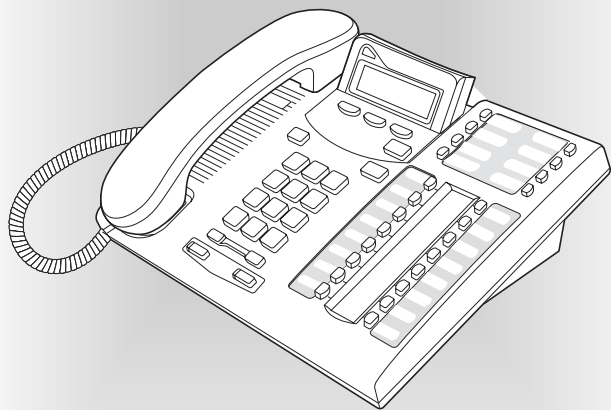


www.nortelnetworks.com
© 2002 Nortel Networks
P0934585 02
Imprimé au Canada

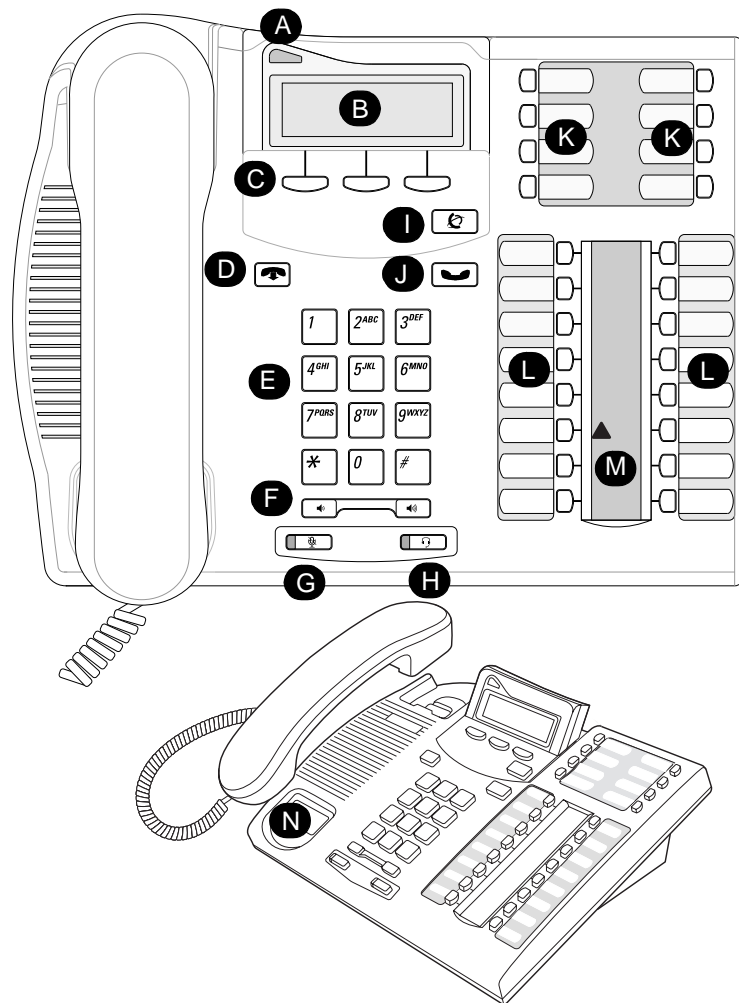

Raccordement

1


Option de montage sur un bureau
Faites passer le cordon de raccordement dans la rainure de la base.

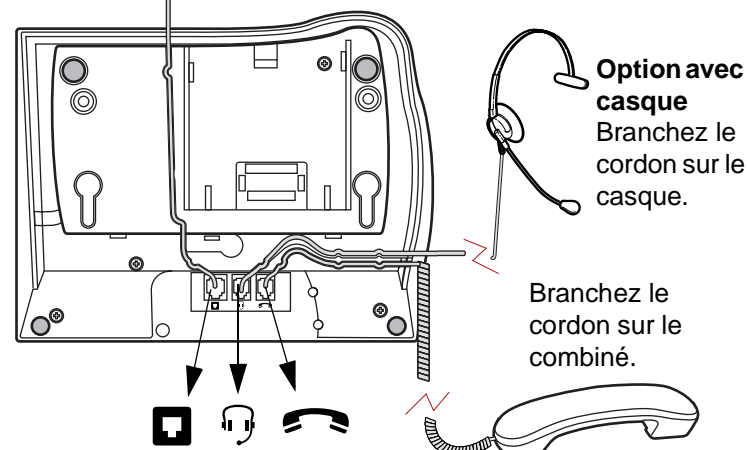

Option avec casque
Branchez le cordon sur le casque.

Branchez le cordon sur le combiné.

2

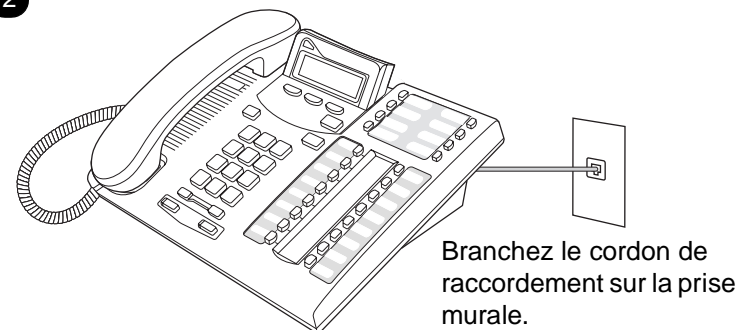


Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.

Montage mural avec une base

1

Exercez une pression ici pour retirer la base.

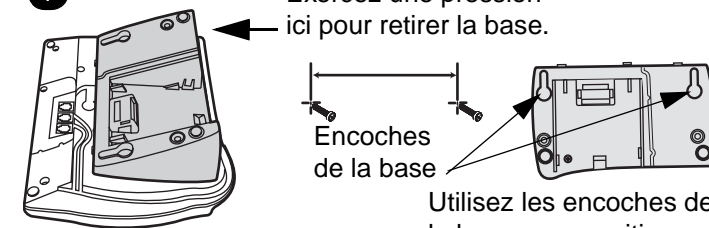

Encoches de la base

Utilisez les encoches de la base pour positionner les vis. Fixez les vis.


2



Installez la base comme cela est illustré, puis insérez la vis. Utilisez la vis fournies avec l'appareil.

Branchez les cordons sur le poste en suivant les instructions du volet « Raccordement ».

3

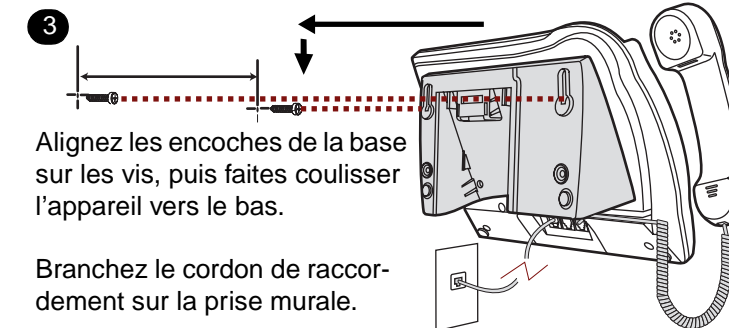

Alignez les encoches de la base sur les vis, puis faites coulisser l'appareil vers le bas.

Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.

Configuration

Réglage du contraste de l'afficheur

Pour régler le contraste :

1. Appuyez sur **[*] [7]**.
2. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour visualiser les niveaux de contraste.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner un niveau.

Choix de la langue

[*] [5] [0] [1]

Sélectionnez la première langue à afficher.

[*] [5] [0] [2]

Sélectionnez la deuxième langue à afficher.

[*] [5] [0] [3]

Sélectionnez la troisième langue à afficher.

[*] [5] [0] [4]

Sélectionnez la quatrième langue à afficher.

Type de sonnerie

Pour changer de sonnerie :

1. Appuyez sur **[*] [6]**.
2. Appuyez sur **[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]**, ou **SUIV** pour écouter les différents types de sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le type de sonnerie.

Voire poste T7316

A Voyant du poste


Clignote lorsque le poste sonne. S'allume si la fonction de notification de messages en attente est gérée par le logiciel système. Contactez votre administrateur système ou votre coordinateur pour obtenir davantage d'informations.

B Afficheur inclinable

Indique l'heure, la date et les informations relatives aux appels et aux fonctions.

C Touches de l'afficheur

La désignation de ces touches apparaît en lettres majuscules au bas de l'afficheur. Ces touches varient selon la fonction utilisée.

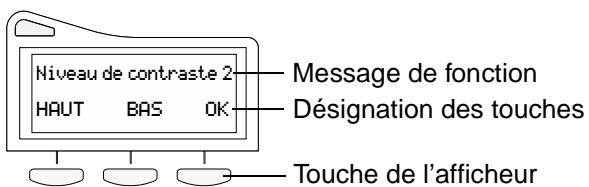

Message de fonction

Désignation des touches

Touche de l'afficheur

D Touche Libération

Permet de mettre fin à l'appel en cours.

E Clavier

Voire poste T7316

F Réglage du volume

Permet de régler le volume du combiné, du haut-parleur, du casque téléphonique et de la sonnerie.

G Touche Secret

Permet d'activer ou de désactiver le microphone lors d'un appel.

H Touche Casque

Permet d'activer le mode casque.

I Touche Fonction

Permet d'activer ou de désactiver une fonction.

J Touche Mise en attente

Permet de mettre les appels en attente.

K Touches Mémoire

L Touches mémoire et de ligne

M Indicateurs

Apparaissent en regard des touches mémoire ou de ligne.


N Étiquette du numéro

Inscrivez votre numéro de poste sur cette carte.

Montage mural sans base


1

Exercez une pression ici pour retirer la base.

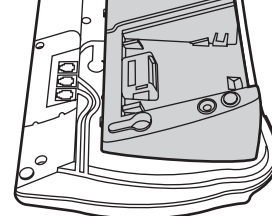

Branchez les cordons sur le poste en suivant les instructions du volet « Raccordement ».

2

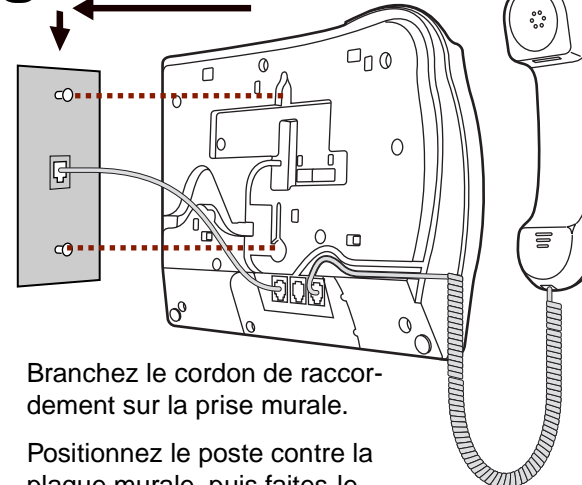

Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.

Positionnez le poste contre la plaque murale, puis faites-le coulisser vers le bas.

Identification des touches

Pour vérifier la programmation d'une touche :

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur la touche à vérifier.
3. Consultez l'afficheur. Des exemples d'identification de touche sont mentionnés ci-dessous.

Ligne XXX (NOM DE LIGNE) INDIQUER OK	Intercommunication XXXX (NOM DU POSTE) SUIVANT AFFICH
Numéro intérieur à composition automatique NumAuto (XXXX)	Numéro extérieur à composition automatique (XXXXXXXXXX)
Fonction (NOM DE FONCTION) INDIQUER OK	Mains libres Mains libres

4. Appuyez sur lorsque vous avez terminé.


Étiquettes de touche

Utilisez les trois étiquettes de touche pour identifier les fonctions ou les numéros programmés.

Des étiquettes supplémentaires sont fournies avec votre poste.

Étiquetage des touches

1. Retirez la protection en plastique et l'étiquette.
2. Inscrivez la désignation de chaque touche sur l'étiquette.
3. Réinsérez l'étiquette à sa place.
4. Remplacez la protection en alignant les onglets sur les encoches.

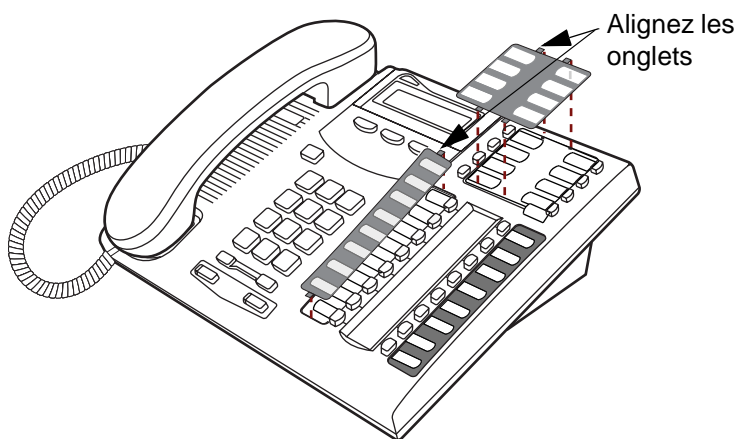

Astuce


Utilisez l'application Desktop Assistant pour personnaliser les étiquettes de touche.

Accédez à www.nortelnetworks.com et téléchargez l'application Desktop Assistant sur votre ordinateur personnel.

Touches Mémoire

Les touches mémoire sont des touches non attribuées en tant que touches de ligne, d'intercommunication ou de mains libres.

Elles servent à stocker des numéros internes et externes pouvant être composés ou des fonctions pouvant être activées à l'aide d'une seule touche.

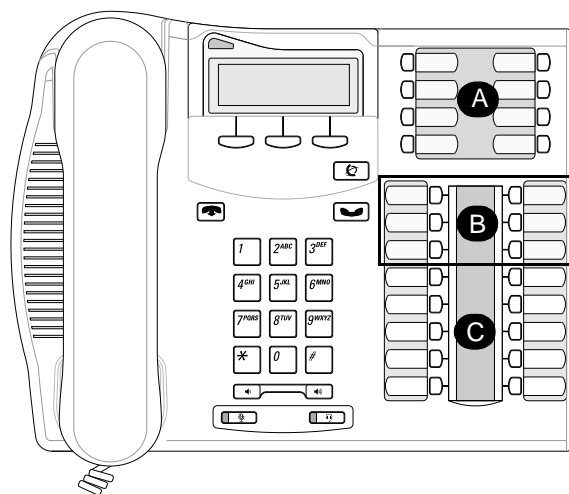

- A** Touche mémoire sans indicateurs pour composition automatique des numéros et des fonctions.
- B** Touches mémoire sans indicateurs pour composition automatique des numéros et des fonctions. Ces touches affichent les indicateurs ▲ réservés à la composition automatique des numéros extérieurs.
- C** Touches mémoire, de ligne et d'intercommunication avec indicateurs ▲.

Programmation des touches mémoire

Vous pouvez programmer une touche mémoire avec un nouveau numéro ou une nouvelle fonction.

Numéro extérieur à composition automatique

1. Appuyez sur * 1.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro extérieur.
4. Appuyez sur pour enregistrer le numéro.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Numéro intérieur à composition automatique

1. Appuyez sur * 2.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro du poste.
4. Appuyez sur pour enregistrer le numéro.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Programmation des touches mémoire (suite)

Fonctions

1. Appuyez sur * 3.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur et saisissez le code de fonction.
4. Appuyez sur pour enregistrer la fonction.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Déprogrammation

1. Appuyez sur * 1.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur pour déprogrammer la touche.

Appels entrants et sortants

Établissement d'appels

Il existe plusieurs façons pour effectuer un appel, selon la programmation de votre poste et du type d'appel.

Appels extérieurs à l'aide de touches de ligne

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche de ligne.
3. Composez le numéro extérieur.

Appels extérieurs à l'aide de touches d'intercommunication

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d'intercommunication, puis saisissez un code d'accès au groupe de lignes.
3. Lorsque vous entendez une tonalité, composez le numéro extérieur.

Contactez votre administrateur ou votre coordinateur système pour obtenir la liste de ces codes d'accès.

Appels intérieurs à l'aide de touches d'intercommunication

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d'intercommunication.
3. Composez le numéro du poste.

Contactez votre administrateur ou votre coordinateur système pour obtenir la liste des numéros de postes.

Prise d'appels

Lorsque votre poste sonne et que le voyant clignote ou lorsque l'indicateur ▲ d'une touche d'intercommunication ou de ligne clignote :

- Décrochez le combiné.
OU
Appuyez sur la touche correspondant à l'indicateur ▲ clignotant avant de décrocher le combiné.

Appels entrants et sortants (suite)

Mise en attente des appels


- Lors d'un appel, appuyez sur . L'indicateur ▲ de la ligne en attente clignote.
- Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur la touche de ligne correspondant à l'indicateur ▲ qui clignote.
- Les appels sont automatiquement mis en attente lorsque vous passez d'une ligne à l'autre.

Appels en mode Mains libres

Votre administrateur ou coordinateur système doit programmer la fonction mains libres sur votre poste.

- Appuyez sur la touche Mains libres pour établir ou prendre un appel.
- Pour passer en mode mains libres pendant un appel, appuyez sur la touche Mains libres et raccrochez. Décrochez pour désactiver le mode Mains libres.

Lorsqu'elle est programmée, la fonction mains libres correspond à la touche 16 de votre poste.

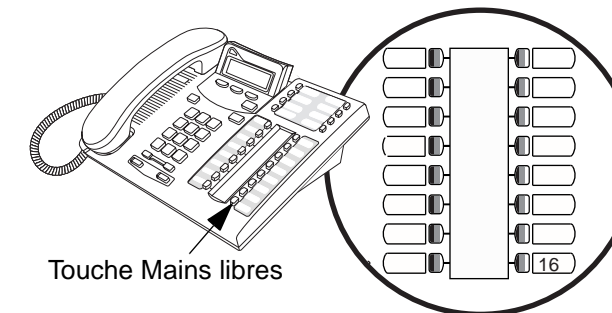

Mode Secret

- Pendant un appel, appuyez sur pour désactiver le microphone. Le voyant clignote lorsque le microphone est désactivé.
- Appuyez de nouveau sur pour réactiver le microphone.
- La touche peut servir pour les appels avec le combiné, en mains libres ou avec le casque.

Appels en mode Casque

- Appuyez sur pour activer le mode Casque. Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur une touche de ligne ou d'intercommunication pour passer un appel.
- Appuyez sur pour répondre à un appel lorsque le téléphone sonne ou que l'indicateur ▲ d'une touche d'intercommunication ou de ligne clignote.
- Pour passer au mode casque pendant un appel, appuyez sur et raccrochez. Décrochez pour désactiver le mode casque.

Avertissement

Un casque téléphonique peut être utilisé avec le poste T7316 Nortel Networks, uniquement si le mode Mains libres est activé lors de la programmation du système. Si le mode Mains libres n'est pas activé, certaines fonctions de traitement d'appels peuvent ne pas fonctionner comme prévu.