



## Fiche d'utilisation du téléphone sans fil T7406

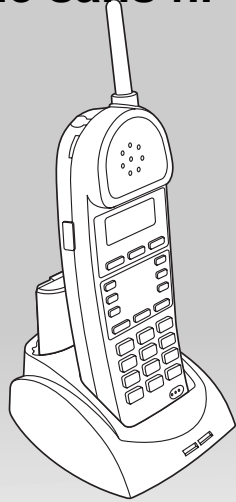


© Nortel Networks, 2001  
P0942260 01  
Imprimé au Canada

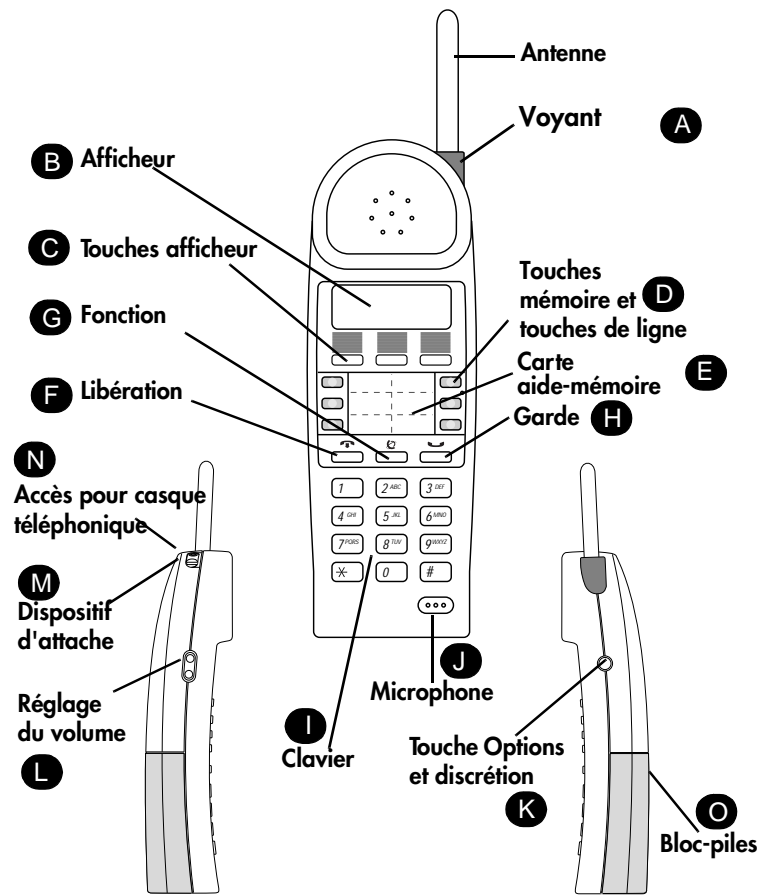

## Installation : Chargement du bloc-piles pour la première fois

**AVERTISSEMENT :** Le bloc-piles rechargeable doit être chargé à fond avant d'utiliser le combiné T7406 pour la première fois.

Pour charger adéquatement un nouveau bloc-piles et le combiné, effectuez les étapes suivantes :

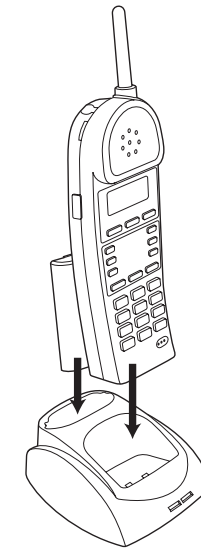

1. Chargez le bloc-piles à l'accès approprié à l'arrière du chargeur pendant au moins 30 minutes.
2. Fixez le bloc-piles à l'arrière du combiné.
3. Déposez le combiné sur le chargeur. Lorsque les plots sont en contact, le voyant de chargement du combiné (DEL de gauche) passe au rouge. Le bloc-piles est chargé à fond lorsque le voyant passe au vert (trois heures).
4. Insérez le bloc-piles de réserve dans le chargeur. Le voyant du bloc-piles (DEL de droite) passe au rouge pendant le chargement. Le bloc-piles de réserve prend environ 12 heures pour se recharger à fond (le voyant passe au vert).

## Configuration du téléphone

Chaque combiné doit partager le même code de sécurité que la base. Un poste de base peut accepter au plus trois combinés distincts. Chaque combiné attribué à un poste de base doit posséder un numéro d'identification unique (1, 2 ou 3).

Lorsque vous regardez la partie arrière du poste de base, les prises MCT et RJ-11 correspondent de gauche à droite au numéro d'identification des combinés 1, 2 et 3.

### Numéro d'identification du combiné

Pour configurer le numéro d'identification du combiné permettant d'identifier le combiné au poste de base, effectuez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur **AFFICH**.
3. Appuyez sur **SUIV** jusqu'à ce que l'afficheur indique 6. ID combiné.
4. Appuyez sur **AFFICH**. Le numéro d'identification courant du combiné s'affiche.
5. Si vous souhaitez modifier le numéro d'identification du combiné, appuyez sur **MODIF**. Entrer MP s'affiche.
6. Entrez le mot de passe à six chiffres (valeur implicite 000000).
7. Appuyez sur **OK**. L'afficheur indique (Affichez chif 1-3).
8. Appuyez sur la touche appropriée du clavier.
9. Appuyez sur **OK** pour valider la configuration.

Consultez le manuel d'installation pour obtenir des instructions sur la modification du mot de passe.

### Code de sécurité

Si votre installateur a déjà configuré le poste de base, procurez-vous le code de sécurité et suivez les étapes 1 à 8, inclusivement.

Si vous devez attribuer un code de sécurité au poste de base, suivez les étapes de la présente section.

Pour attribuer un code de sécurité à un combiné, suivez les étapes 1 à 8 :

1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur **AFFICH**.
3. Appuyez sur **SUIV** jusqu'à ce que l'afficheur indique 4. Progr code séc :

(suite)

## Configuration du téléphone (suite)

### Code de sécurité (suite)

4. Appuyez sur **AFFICH**. L'afficheur indique (Affichez 6 chif).
5. Entrez le code de sécurité à six chiffres attribué au poste de base avec lequel vous communiquez.
6. Appuyez sur **OK** pour valider le code. L'afficheur indique 4. Progr code séc :
7. Si vous attribuez un combiné à un poste de base existant, votre combiné est maintenant connecté au système. Si vous attribuez le premier combiné à un **nouveau poste de base** (ne détenant aucun code de sécurité), passez aux étapes suivantes.
8. Lorsque l'afficheur indique 4. Progr code séc :, appuyez sur **SUIV** pour transmettre le code de sécurité au poste de base. L'afficheur indique 5. Envoi code séc :
9. Débranchez l'adaptateur d'alimentation connecté au poste de base, puis rebranchez-le.
10. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez sur **OK** et maintenez cette touche enfoncée pendant cinq secondes pour transmettre le code de sécurité au poste de base. L'afficheur indique Envoi OK!, et vous entendrez un bip une fois le transfert réussi. Nota : Si la transmission du code de sécurité échoue, l'afficheur indique Erreur d'envoi! Pour corriger ce problème, répétez les étapes 9 et 10.
11. Appuyez sur la touche Options. La date et l'heure s'affichent.

## Options du combiné

Pour accéder aux options de combiné suivantes :

1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur **AFFICH** jusqu'à ce que l'afficheur indique 1. Type sonn.
3. Appuyez sur **SUIV** jusqu'à ce que votre sélection s'affiche.
4. Suivez les directives de chaque section.
5. Appuyez sur **SORT** pour sortir du menu.

### Type de sonnerie

Pour sélectionner une sonnerie, effectuez les étapes suivantes :

1. Lorsque l'afficheur indique 1. Type sonn, appuyez sur **AFFICH**.
2. Appuyez sur **MODIF** pour entendre les différentes sonneries. Nota : Vous pouvez également choisir de désactiver la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour valider la sonnerie de votre choix. L'afficheur indique le numéro du type de sonnerie choisi.

### Volume

Pour régler le volume de la sonnerie de votre combiné, effectuez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **SUIV** jusqu'à ce que 2. Volume sonn.
2. Appuyez sur **AFFICH**. L'afficheur indique (Régler tch vol).
3. Appuyez sur la touche située à l'extrémité gauche du combiné pour régler le volume de la sonnerie.
4. Appuyez sur **OK** pour valider le volume de la sonnerie. L'afficheur indique 2. Volume sonn.

### Verrouillage du combiné

Pour verrouiller les touches du combiné afin d'éviter de les enfoncer accidentellement, effectuez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **SUIV** jusqu'à ce que l'afficheur indique 3. Verr combiné.
2. Appuyez sur **OK**. L'afficheur indique Combiné verr.
3. Pour déverrouiller le combiné, appuyez sur **☞** et **\***.

## Description de votre téléphone sans fil T7406

- A Voyant**  
Le voyant clignote pour indiquer qu'un appel est acheminé.
- B Afficheur**  
Affiche l'heure, la date, les données sur l'appel, les icônes d'état du combiné et l'information sur les fonctions et les options de votre téléphone.
- C Touches afficheur**  
La désignation des touches afficheur apparaît sur la deuxième ligne de l'afficheur. Ces touches varient selon les fonctions utilisées.
- 
- Liste options = 7  
AFFICH SORT  
Message de fonctions  
Désignation des touches afficheur  
Icônes de l'afficheur  
Touches afficheur
- D Touches mémoire et touches de ligne**  
Ces touches permettent de composer un numéro au moyen d'une seule touche, d'utiliser les fonctions, d'accéder aux lignes ou de répondre à un appel.
- E Carte aide-mémoire**  
Inscrivez la fonction de la touche sur cette carte.

## Description de votre téléphone sans fil T7406

- F Touche Libération**  
Permet de mettre fin à l'appel en cours.
- G Touche Fonction**  
Permet d'activer ou de désactiver une fonction.
- H Touche Garde**  
Permet de mettre un appel en garde.
- I Clavier**
- J Microphone**
- K Touche Options et discrétion**  
Permet de répondre aux appels, de fermer le microphone pendant un appel et d'accéder à la liste d'options présentée à l'afficheur.
- L Réglage du volume**  
Permet de régler le volume du combiné, du casque téléphonique et de la sonnerie.
- M Dispositif d'attache**  
Permet de fixer la dragonne.
- N Accès pour casque téléphonique**  
Permet de brancher un casque téléphonique.
- O Bloc-piles**

## Fonctions du combiné

### Choix de la langue

Permet de sélectionner la langue principale de l'afficheur d'un poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire de l'afficheur d'un poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire 2 de l'afficheur d'un poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire 3 de l'afficheur d'un poste.

### Identification de touche

Pour vérifier la programmation des touches mémoire, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche à vérifier.
3. Consultez l'afficheur.
4. Voici quelques exemples d'affichage :

#### Ligne

XXX (NOM DE LIGNE)  
AFFICH

#### Intercom

XXX (NOM DE POSTE)  
AFFICH

#### Numéro intérieur à composition automatique

Comp auto (XXXX)

#### Numéro extérieur à composition automatique

(XXXXXXXXXX)


#### Fonction

(NOM DE FONCTION)

5. Appuyez sur pour quitter.


## Touches mémoire

Les touches mémoire sont programmées comme touches de ligne ou touches d'intercommunication. Les touches mémoire peuvent également mettre en mémoire des numéros intérieurs et extérieurs ou des fonctions pour vous permettre de composer un numéro ou d'activer une fonction au moyen d'une seule touche.

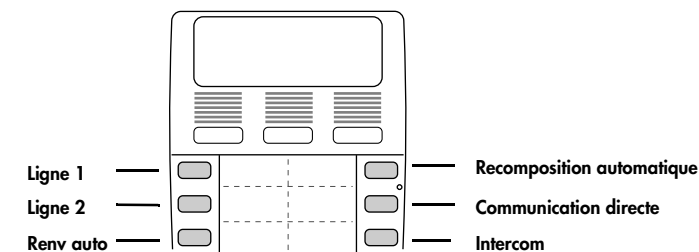

## Étiquettes de touche

Inscrivez le contenu des touches mémoire sur la carte aide-mémoire.

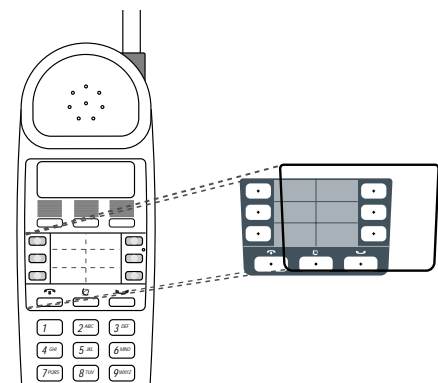

1. Retirez le protège-carte et la carte aide-mémoire du combiné.
2. Inscrivez la désignation des touches vis-à-vis chaque touche.
3. Réinsérez la carte aide-mémoire à sa place sur le combiné.
4. Remplacez le protège-carte en prenant soin d'aligner les onglets avec les encoches situées sur le combiné.

## Programmation des touches mémoire

Vous pouvez programmer un numéro intérieur ou extérieur ou une autre fonction à une touche mémoire.

### Numéro extérieur à composition automatique

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro extérieur.
4. Appuyez sur pour mettre le numéro voulu en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

### Numéro intérieur à composition automatique

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro de poste.
4. Appuyez sur pour mettre le numéro voulu en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

### Fonctions


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur et entrez le code de fonction.
4. Appuyez sur pour mettre le code de fonction en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

### Déprogrammation des touches mémoire

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur pour déprogrammer la touche.

## Chargeur de piles (suite de la page 1)

Le bloc-piles se fixe à l'arrière du combiné, tel qu'il est indiqué dans le schéma suivant.

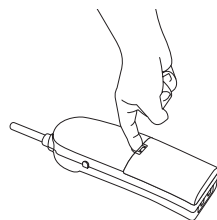


Pour changer le bloc-piles, effectuez les étapes suivantes :

1. Enfoncez le bouton situé dans la partie supérieure du bloc-piles et décrochez le bloc-piles du combiné.
2. Insérez le bloc-piles dans l'accès approprié du combiné.
3. Fixez la partie inférieure du bloc-piles chargé à fond dans le combiné.
4. Enclenchez le bloc-piles.
5. Déposez le combiné dans le chargeur. Assurez-vous que les plots du combiné et du chargeur se touchent. Le bloc-piles est chargé à fond lorsque le voyant passe au vert.
6. Changez régulièrement le bloc-piles du combiné (une fois par semaine).

**Nota :** Les piles au nickel-métal-hydrure sont recyclables. Vous pouvez aider à protéger l'environnement en déposant vos piles usées au centre de recyclage de votre région qui se chargera de les détruire sans nuire à l'environnement. Ne jetez pas vos piles au rebut, ni au travail, ni à la maison. Composez le 1 800 8-BATTERY pour connaître l'emplacement du centre de recyclage de piles de votre région.

#### Chargeur du combiné

Nota : Branchez l'adaptateur d'alimentation au chargeur avant de le brancher à la prise murale.

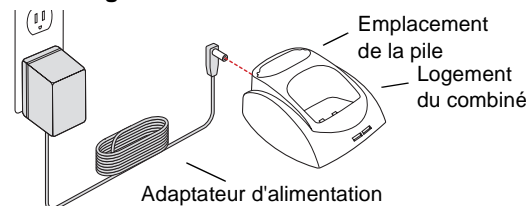

## Établissement et prise d'appels

### Établissement d'un appel

Il existe plusieurs façons d'établir un appel selon la programmation du poste et le type d'appel.

#### Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne

1. Appuyez sur une touche de ligne.
2. Composez le numéro de téléphone extérieur.

#### Appel extérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. Appuyez sur une touche d'intercommunication, puis entrez un code d'accès à un groupe de lignes.
2. Lorsque vous entendez une tonalité de manoeuvre extérieure, composez le numéro extérieur.

Communiquez avec le coordinateur du système pour obtenir la liste des codes d'accès au groupe de lignes.

#### Appel intérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. Appuyez sur une touche d'intercommunication.
2. Composez le numéro de poste.

Communiquez avec le coordinateur du système pour obtenir une liste des numéros de poste.

### Prise d'un appel

Lorsque le téléphone sonne et que le voyant clignote, effectuez l'étape suivante :

1. Appuyez sur la touche Options.

#### Mise en garde d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur . Le voyant de la touche de ligne mise en garde passe au rouge.

Pour récupérer un appel mis en garde, appuyez sur la touche de ligne vis-à-vis le voyant rouge.

Les appels sont automatiquement mis en garde lorsque vous passez d'une ligne à l'autre.

#### Mode Discrétion

Pendant un appel, appuyez sur la touche Options.

Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche Options.

Nota : Si vous désirez couper le son d'un deuxième appel, vous devez appuyer de nouveau sur la touche Options lorsque vous répondez à l'appel.

#### Mode sommeil du combiné


Si votre combiné est libre pendant plus de 15 secondes, il passe automatiquement au mode sommeil. Pour désactiver le mode sommeil, appuyez sur une touche.

**Indication d'appel :** Lorsque votre combiné est en mode sommeil, il n'affiche aucun indicateur de messages en attente, ni aucune indication que la fonction rappel automatique est active.

**Appels prioritaires lorsque la fonction NPD est activée :** Lorsque le combiné est en mode sommeil et qu'un appel prioritaire est acheminé au téléphone T7406, le demandeur croit que l'appel prioritaire a été acheminé, même s'il ne reçoit aucune indication à cet effet sur son combiné T7406. Dès que vous désactivez le mode sommeil (lorsque la fonction NPD est activée), vous devez appuyer sur la touche de ligne ou d'intercommunication et sur la touche . De cette façon, votre combiné fournit l'indication de sonnerie sonore et visuelle appropriée.

### Appels en mode casque téléphonique

Les mêmes fonctions sont offertes lorsque le casque téléphonique est branché à l'accès pour casque téléphonique situé sur le combiné.

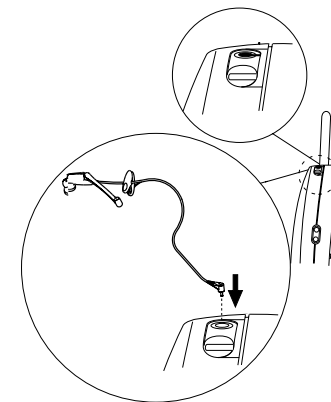

## Accessoires

### Pince de ceinture


La pince de ceinture vous permet de transporter le combiné sans avoir à le tenir dans vos mains.

Pour fixer la pince de ceinture, suivez les étapes suivantes :

1. Alignez les pattes latérales de la pince de ceinture avec les encoches situées de chaque côté du combiné.
2. Enclenchez la pince de ceinture.

Pour enlever la pince de ceinture, suivez les étapes suivantes :

1. Utilisez une petite pièce de monnaie pour libérer les pattes de la pince de ceinture des encoches situées de chaque côté du combiné.
2. Enlevez la pince de ceinture du combiné.

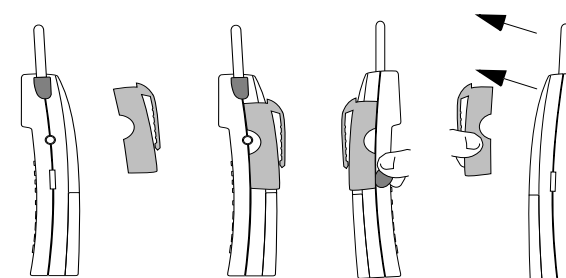

### Dragonne

Vous pouvez fixer la dragonne au combiné pour plus de liberté.

1. Insérez la boucle de la dragonne dans le crochet situé sur le côté du combiné.
2. Passez l'autre extrémité de la dragonne dans le crochet.

